



# MANNOL®

## 9803


# BŐRJAVÍTÓ KÉSZLET

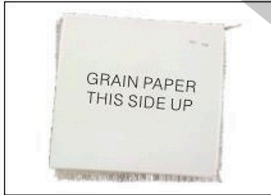


3. Három fajta szemcsés papír: finom, durva és közepes. Válassza ki a sérült anyag mintájához leginkább hasonló szemcsés papírt.

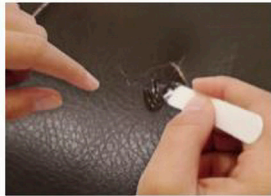

6. A színjavító vegyület alkalmazása. Miután megszáradt a vinyl ragasztó, a spatula segítségével egyenletesen és szépen töltse fel a sérült részt a javító vegyülettel. A felesleges anyagot törölje le a sérülés körül. Ne töltse túl a sérülést! Inkább használjon kevesebb javítóanyagot, így azt később könnyebb pótolni ha szükséges.

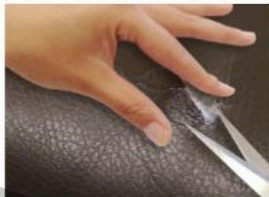

1. Készítse elő és tisztítsa meg a sérült területet. Tisztítsa meg a területet háztartási tisztítószerral. Mielőtt megkezdí a javítást, győződjön meg róla, hogy a terület teljesen száraz. Vágja le késsel, pengével vagy ollóval a kopott vagy felesleges szálakat vagy égési sérülés esetén az elszennesedett szálakat.

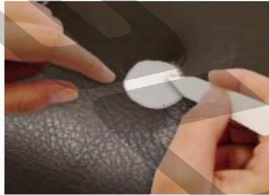

4. Töltse fel a sérülést. Feltöltésre használja a tiszta vinyl ragasztót, a korábban kivágott töltőanyagot és a spatulát. A korábban kivágott szövet töltőanyagot a spatula segítségével helyezze a sérülésbe illetve alá. Nyomjon a mellékelt vinyl ragasztóból (Type 288) a sérülésbe majd a spatula segítségével húzza ki vízszintre a sérülést. A sérülés körül megmaradó ragasztó anyagot törölje le. A ragasztó szárazon zsugorodik, így hagyva egy kis üres részt amibe majd a színes javítóvegyületet töltjük be.



7. Szemcsés papír használata Helyezze a kiválasztott szemcsés papírt a javítandó felületre, ügyelve arra, hogy a felirat legyen felül és teljesen befedje a sérült területet. Ezután ne mozgassa! Ha egy függőleges felületet javít, rögzítse le a szemcsés papírt



2. Helyezze be a szövetet. A 6 mm-nél nagyobb sérülések javításához rajzoljon körbe, majd vágjon egy (a sérülésnél nagyobb) darabot a mellékelt szövet anyagból.



5. Szín kikeverése Amíg a vinyl ragasztó szárad, keverjük ki a megfelelő szín árnyalatát a spatula és az üres keverőedény segítségével. A mellékelt bőr darabon végezzen próba festést, így meggyőződhet arról, hogy a kikevert szín megfelelő



8. Hőkezelés. Ez a javítási folyamat legfontosabb lépése. Kapcsoljon be egy vasalót (magas beállítás-100 ° C és 150 ° C közötti hőmérséklet) és hagyja négy perccig felmelegedni Helyezze a hűtőadó szerszám fém csúcsát közvetlenül a vasalóra. Ezután azonnal helyezze a forró fém csúcsot a szemcsés papírra majd, 1 perccig végezzen vele gyors körkörös mozdulatokat a sérült területen, így segítve a festék száradását. Majd távolítsa el a szemcsés papírt. **MEGJEGYZÉS: Hőkezelés nélkül.** A 7. lépés után hagyja a szemcsés papírt 24 órán át száradni mozgítás nélkül. Ezután távolítsa el a szemcsés papírt, így befejeződik a javítás

## TÁBLÁZAT SZÍN KIKEVERÉSÉHEZ

Szín	Alap szín	Hozzáadás	Kevés hozzáadott mennyiség	Nagyon kevés hozzáadott mennyiség
	Fehér	-	-	-
	Fehér	-	Barna	Sárga
	Fehér	Barna	Sárga	Fekete
	Sárga	-	-	Vörös
	Vörös	Fehér	Kék	Fekete
	Fehér	-	Vörös	-
	Vörös	-	-	Kék
	Vörös	-	-	-
	Vörös	-	Kék	Fehér
	Kék	-	-	Fehér Kék
	Kék	-	-	Fehér
	Kék	Zöld	-	-
	Fekete	-	-	Fehér
	Fekete	-	-	-
	Fekete	Fehér	-	Kék
	Fehér	-	Fekete	Fehér
	Barna	-	Sárga	Fehér
	Barna	-	-	Fehér
	Barna	-	-	Sárga
	Barna	Sárga	Fekete Zöld	-
	Barna	-	Fekete	Fehér
	Zöld	-	-	Sárga