

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JOYMATE Q900

MULTIFUNKCIONÁLIS INDÍTÁSI SEGÉLY

Köszönjük, hogy a Q900-as multifunkcionális indítási segélyt választotta. Kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



Az indítási segély három funkcióval rendelkezik. Használható indítási segélyként, akkubankként és LED lámpaként. Indítási gyorssegélyként abban az esetben használható, amikor a gépjármű a lemerült akkumulátor miatt nem indul. Csak vészhelyzetben történő használatra ajánlott. Nem ajánlott folyamatos, intenzív használatra. Az eszköz nem javítja meg az akkumulátorokat. Az eszköz alkalmas 12V-os, maximum 7,5 literes benzines és maximum 5 literes dízel autók elindítására. Kérjük, hogy az eszközt ne használja 24V-os és (fent említett gépjárművek kivételével) más gépjárművek elindításához, mert az eszköz balesetet okozhat és a garancia érvényét veszíti!

FONTOS TUDNIVALÓK

- **Ne használja az eszközt gépjármű beindításához, amikor a töltöttség szintje alacsonyabb, mint 75%. Elektronikus eszközök töltésére vagy LED lámpaként ilyenkor is használhatja.**
- A piros akkumulátor csipeszt az akkumulátor pozitív (+) sarujához csatlakoztassa, majd a fekete csipeszt a negatív (-) saruhoz. **NE CSATLAKOZTASSA EGYSZERRE A KÉT CSIPEST!** - A gépjármű beindulását követő 15 másodpercen belül csatlakoztassa le az eszközt az akkumulátorról, hogy elkerülje a káros visszatöltést! - Amennyiben két sikertelen próbálkozás után sem indul a gépjármű, ne próbálkozzon azonnal újra! A két kísérlet között hagyjon minimum 45 másodperc szünetet, másképp megsérülhet az eszköz. Ilyenkor ellenőrizzen más hibalehetőséget is. Ha ezt a figyelmeztetést figyelmen kívül hagyja, a garancia érvényét veszti! - A gépjármű beindítását követően ne kezdje el azonnal tölteni a készüléket. Amennyiben feltétlen szükséges az eszköz töltése, várjon 30 percet az újratöltésig!
- Ne tárolja az eszközt kültéren, ha a külső hőmérséklet 0°C alatt van, mert ilyenkor az eszköz gyorsan veszít a kapacitásából. Tárolja fűtött helyiségben így a készülék még hatékonyabb lehet vészindítás esetén.
- Figyeljen az eszköz rendeltetésszerű használatára. Minden hónapban ellenőrizze a töltöttségi szintet és töltsé újra a készüléket!
- Javasoljuk, hogy elektronikus eszközök töltéséhez csak akkor használja, ha az feltétlen szükséges, így ügyelve a töltöttségi szintre, hogy nagyobb biztonsággal tudja használni az autó vészindításához.
- Ne tárolja a készüléket olyan helyiségben ahol a hőmérséklet meghaladja a +40°C-t! A töltést olyan helyiségben végezze ahol a hőmérséklet 0°C felett, illetve +40°C alatt van!

A KÉSZÜLÉK



A DOBOZ TARTALMA

- Q900 indítási segély
- AC adapter -3 az 1-ben töltőkábel elektronikus eszközök töltéséhez -autós töltő
- Csipeszes indítókábel vagy i4 smart kábel (kivitteltől függően)


ADATOK

KAPACITÁS	54.76Wh
MÉRET	160 x 71 x 39mm
SÚLY	520g
BEMENET	14V/1A
KIMENET 1	12V (indítási segély)
KIMENET 2	5V/1A, 5V/2A (elektronikus eszközök)
INDÍTÓ ÁRAM	300A
CSÚCS ÁRAM	600A
TELJES FELTÖLTÉSI IDŐ	4-5 óra
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-20°C - 60°C

TÖLTÖTTSSÉGI SZINT VISSZAJELZŐ ÉRTÉKEK


LED jelzés	○○○○	○○○○	●○○○	●●○○	●●●○	●●●●
töltöttség (%)	0%	10%	25%	50%	75%	100%
	○ kikapcsolva	○ villog	● bekapcsolva			

A készüléket a csomagolásban található AC adapterrel illetve autós töltővel töltsé!

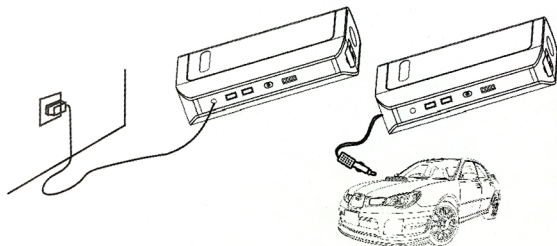

AZ INDÍTÁSI SEGÉLY HASZNÁLATA GÉPJÁRMŰ ELINDÍTÁSÁHOZ

- Kapcsolja be a készüléket, és győződjön meg róla, hogy legalább három LED világít a visszajelzőn! (teljesen feltöltött eszközzel érheti el a legjobb eredményt!) - Csatlakoztassa az indítókábel kék végét a készülékhez! Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van csatlakoztatva, szorosan az aljzatban van! A nem megfelelő csatlakozás esetén nem tudja elindítani az autót, valamint a készülék túlmelegedéséhez vezethet, megolvadhat a kábel és a csatlakozó.
- Amennyiben a készülékhez tartozó i4 smartkábel használja, a következőkre figyeljen: A: Piros és zöld LED villog – az eszköz készenlétben van.
- B: A piros LED villog és sípol – az eszköz hibát észlelt, csatlakoztassa újra, vagy töltsé fel a készüléket mielőtt újra próbálkozik! - Csatlakoztassa az indítókábel csipeszeit a gépjármű akkumulátorához, a piros csipeszt az akkumulátor pozitív (+) sarujához, a fekete csipeszt a negatív (-) saruhoz! Ügyeljen rá, hogy a csipeszek a lehető legtávolabb legyenek egymástól! Győződjön meg róla, hogy sem a sarukon, sem a csipeszekon nincs szennyeződés, rozsa és megfelelően vannak rögzítve, különben az autó nem fog elindulni!
- Ha i4 smartkábel használatakor a zöld LED világít, minden rendben, indíthatja a járművet.
- Indítsa be a gépjárművet! - 15 másodpercen belül húzza ki az indítókábelt a készülék csatlakozójából!
- Vegye le a csipeszeket az akkumulátor sarujáról.

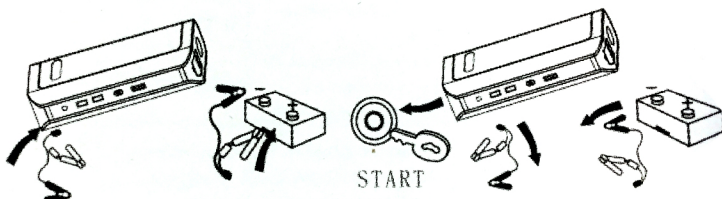

A csomagolásban található smart indítókábel (i4) védve van a következőktől:

- túltöltés
- áram túlterhelés
- kisülés
- túlterhelés
- túlmelegedés
- fordított polaritás
- fordított töltés
- rövidzárlat


LED JELZÉS			ÜZEMMÓD	OKOK	MEGJEGYZÉS
PIROS LED VILLOG ÉS CSIPOG	INDÍTÁS ELŐTT	AZ INDÍTÓKÁBEL CSATLAKOZTATVA VAN A KÉSZÜLÉKHEZ DE NINCS CSATLAKOZTVA AZ AKKUMULÁTORHOZ	A KÉSZÜLÉK TÖLTÖTTSGÉI SZINTJE TÚL ALACSONY A GÉPJÁRMŰ ELINDÍTÁSÁHOZ	AZ INDÍTÁSI SEGÉLY FESZÜLTSGE KISEBB MINT 14.3V	AZ INDÍTÁSI SEGÉLY FELTÖLTÉSÉRE VAN SZÜKSÉG MIELŐTT ÚJRA MEGPRÓBÁLNA AZ INDÍTÁST
			A PIROS ÉS A FEKETE CSIPESZ VÉLETLENÜL ÖSSZEÉRNEK	RÖVIDZÁRLAT ELLENI VÉDELEM	NE ÉRINTSE ÖSSZE A PIROS ÉS FEKETE CSIPESZKEKET. KIVÉTEL EZ ALÓL, AMIKOR TESZTELI
		A CSIPESZEK MÁR CSATLAKOZTATVA VANNAK AZ AKKUMULÁTOR SARUIHOZ	A PIROS ÉS A FEKETE CSIPESZ ROSSZ POLARITÁSRA VANNAK RÁKÖTVE	FORDÍTOTT POLARITÁS ELLENI VÉDELEM	NE CSATLAKOZTASSA A PIROS ÉS FEKETE CSIPESZKEKET AZ AKKUMULÁTOR ELLENTEGES PÓLUSAIHOZ.. KIVÉTEL EZ ALÓL, AMIKOR TESZTELI
			NEM TÖRTÉNIK SEMMI 30 MÁ-SODPERCCSEL AZUTÁN, HOGY A CSIPESZEK MEGFELELŐEN VANNAK CSATLAKOZTATVA	AZ IDŐZÍTŐ RELÉ BE VAN ÁLLÍTVA 30 MÁ-SODPERCRE	INDÍTSA EL A GÉPJÁRMŰVET 30 MP-EN BELÜL. AMENNYIBEN LEJÁR AZ IDŐ, HÚZZA KI A KÁBELT A KÉSZÜLÉKBŐL MAJD HELYEZZE VISSZA
	INDÍTÁS KÖZBEN	A CSÚCSFESZÜLTSG MAGASABB MINT A NÉVLEGES FESZÜLTSG	TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM	KÉRJÜK, NE FOLYTASSA A GÉPJÁRMŰ ELINDÍTÁSÁT	
		A TRANZIENS FESZÜLTSG LEESIK 9.6V-RA VAGY AZ ALÁ	KISÜLÉS ELLENI VÉDELEM	KÉRJÜK, NE FOLYTASSA A GÉPJÁRMŰ ELINDÍTÁSÁT	
	INDÍTÁS UTÁN	MEGSZÜNTETTE AZ ALÁBBI PROBLÉMÁKAT, MEGSEM INDUL A GÉPJÁRMŰ	PROBLÉMA VAN EGY SZENZORRAL AZ OLAJ TEKNÓBEN VAGY A MOTORRAL VAGY A GÉPJÁRMŰ MÁS RÉSZÉVEL	ELLENŐRIZZE AZ AUTÓ MÁS RÉSEIT IS AMIK AZ AUTÓ ELINDÍTÁSÁT MEGAKADÁLYOZHATJÁK	
		AZ I4 KÁBEL AUTOMATIKUSAN LEKAPCSOLJA AZ ERŐFORRÁST MIUTÁN BEINDULT AZ AUTÓ	FORDÍTOTT TÖLTÉS ELLENI VÉDELEM	VEGYE LE A CSIPESZKEKET	
PIROS ÉS ZÖLD LED VILLOG	AZ I4 KÁBEL ELKEZDI FELDERÍTENI AZ INDÍTÓKÁBEL BEMENETEIT MIUTÁN CSATLAKOZTATTA A KÉSZÜLÉKHEZ		KÉSZENLÉT		
	AZ I4 KÁBEL ELKEZDI FELDERÍTENI AZ AKKUMULÁTOR FESZÜLTSGÉT AMI NAGYOBB MINT AZ INDÍTÁSI SEGÉLY FESZÜLTSGE.		AZ AKKUMULÁTOR EL VAN LÁTVÁ FESZÜLTSGEGEL	ELLENŐRIZZE AZ AUTÓ MÁS RÉSEIT IS AMIK AZ AUTÓ ELINDÍTÁSÁT MEGAKADÁLYOZHATJÁK	
	A KÁBEL CSIPESZEI NINCSENEK ELÉG SZOROSAN CSATLAKOZTATVA AZ AKKUMULÁTOR SARUIHOZ		AZ I4 KÁBEL NEM TUD AKTÍVÁLÓDNI	HELYEZZE FEL ÚJRA SZOROSAN A CSIPESZKEKET, MITÁN MEGGYŐZÖDÖTT RÓLA, HOGY A SARUK NEM SZENNYEZETTEK VAGY ROZSDÁSÁK	
ZÖLD LED			AZ I4 KÁBEL ELLENŐRIZTE AZ ÖSSZES KAPCSOLÓDÓ KÖRÜLMÉNYT	AZ I4 KÁBEL AKTÍVÁLVA VAN ÉS KÉSZEN ÁLL A GÉPJÁRMŰ ELINDÍTÁSÁRA	

A LED LÁMPA HASZNÁLATA

- Nyomja meg kétszer a bekapcsoló gombot, így bekapcsolja a led-lámpát!
- Ezután a bekapcsoló gomb újbóli megnyomására a lámpa üzemmódot vált (villogó fény, s.o.s. jelzés, világítás kikapcsolása)
- Ha a készülék 25 másodpercig inaktív állapotban van, automatikusan kikapcsol.

TELEFON TÖLTÉSE

- Válassza ki a megfelelő kábelt!
- Helyezze a kábelt a készülék 5V-os USB kimenetébe!
- A töltőkábel másik végét helyezze be a digitális eszköz csatlakozójába, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot!

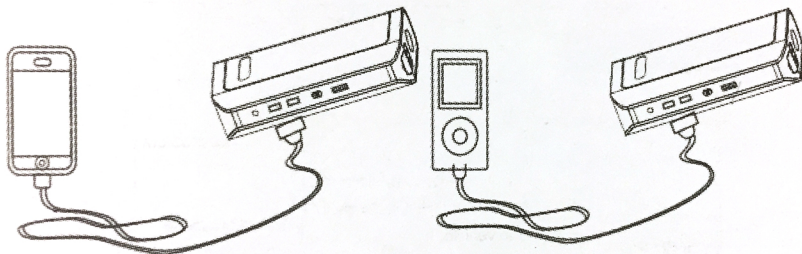

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

- A készülék automatikusan lekapcsol, ha nincs használatban, vagy amikor befejeződött a töltés

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Mennyi idő alatt tölti fel a mobiltelefont?

Körülbelül 2-3 óra alatt (az akkumulátor kapacitásától, minőségétől és a készülékbe épített feszültségszabályozótól függően)

Hány alkalommal lehet feltölteni a mobiltelefont

4-5 alkalommal (az akkumulátor kapacitásától függően)

Hány alkalommal lehet elindítani vele egy 12V-os, 3 literes benzines autót, ha a készülék teljesen feltöltött állapotban van?

Autótípusonként változó, általában 10-20 alkalommal, közöttük nagyobb szünetet tartva.

Mennyi a készülék élettartama?

Legalább 1000 indítás, 3-5 év.

Meddig tárolható szobahőmérsékleten egy teljes feltöltést követően?

Legkevesebb 3-6 hónapig, ha nem volt sokáig használva. Ajánlott havonta egyszer feltölteni.

Amikor a mobiltelefonom töltöm, néha megszakad a töltés. Lehet az eszközt ilyenkor tovább használni?

Igen, lehet, a hálózati töltő segítségével. A készülék dupla védelemmel van ellátva. Védi a szoftvert és a hardvert is a túlfeszültség és az instabil feszültség ellen is. Amennyiben a készülék ilyen jelenséget tapasztal, automatikusan leáll, így nem tud megsérülni a készülék.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	OKA	MEGOLDÁS
Ha a készülék bekapcsoló gombjára a készülék nem reagál	Alacsony feszültség védelem.	Csatlakoztassa a töltőt!

MÉRGEZŐ ÉS ÁRTALMAS ANYAGOK

AZ INDÍTÁSI SEGÉLY MÉRGEZŐ ÉS ÁRTALMAS ANYAGAINAK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE:					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0
0: A készülék alkotóelemei között az összes homogén anyag veszélyes anyag-tartalma az MCV határ alatt van 2002/95/EC(RoHS) szabvány meghatározásai szerint.					

FIGYELMEZTETÉS

- Ha az eszköz túlmelegszik, vagy a színe megváltozik töltés, illetve tárolás közben, ne használja tovább!
- Ha az egység borítása sérülés jeleit mutatja, illetve megdagad, ne használja tovább!
- Ne bontsa szét a terméket és ne nyissa fel, hogy elkerülje az akkumulátorok sérülését!
- Tartsa a terméket olyan helyen, ahol gyermekek nem férnek hozzá!
- A terméket mindig kellő óvatossággal, az előírásoknak megfelelően használja a terméket!
- Gyermekek csakis szülői felügyelet mellett használhatják!
- Ne használja játékként!
- Ne hagyja, hogy nedves legyen a készülék!
- Ne merítse vízbe a készüléket!
- Ne használja a terméket robbanékony légkörben, például gyúlékony folyadék, gáz és por jelenlétében!
- Ne módosítsa, illetve ne szedje szét az indítási segélyt! Csakis egy képzett szerelő javíthatja.
- Ne tegye ki az eszközt erős hőhatásnak!
- Csak a mellékelt töltővel töltsen az eszközt!
- Extrém körülmények között elemszivárgás fordulhat elő. Ronggyal óvatosan törölje le a folyadékot, és kerülje bőrrel a kontaktust, amikor észreveszi a szivárgást az akkumulátoron. Bőrre vagy szembe való kerülés esetén azonnal öblítse le tiszta vízzel és menjen orvoshoz.
- A működésképtelen eszköztől a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően válassza meg!
- Az indítási segély feltöltése előtt húzza ki az USB és indítási kábeleket!
- Ne próbálja meg az indítási segély akkumulátor feltöltését, amennyiben az fagypont alatti hőmérsékletű! Feltöltés előtt fokozatosan melegítse fel az akkumulátort 0°C fölé!
- Ne illesszen idegen anyagokat az indítási segély egyik bemeneti nyílásába se!

JÓTÁLLÁS

A készülékre egy év korlátozott jótállást adunk a termék gyártási hibájából fakadó meghibásodásokra. A garancia csak vásárlást igazoló számlával vagy annak másolatával érvényes. A garancia érvényét veszíti amennyiben a készüléken található címke, szériaszám el van távolítva, illetve amikor nem bizonyítható a vásárlás dátuma. A garancia nem terjed ki a normál kopásból, elhasználtságból, helytelen használatból adódó meghibásodásra, mechanikai behatásból eredő sérülésekre és az ezekből eredő meghibásodásokra, illetve illetéktelen harmadik fél által történő javítás, szerelés által okozott károokra. Nem vállalunk felelősséget a szállításból adódó sérülésekért, meghibásodásokért. Nem vállalunk felelősséget a szándékos visszaélésből fakadó sérülésekért, meghibásodásokért. Fenntartjuk a jogot, hogy a hibás terméket kicseréljük vagy megjavítjuk. Amennyiben javítjuk a készüléket, a garancia az eredeti garanciaidő végéig érvényes. A kicserélt alkatrész lehet használt, de felújított vagy javított. Ez azonban csak abban az esetben lehetséges, ha a kicserélt alkatrész egyenértékű az eredeti alkatrészszel. A kicserélt eszköz vagy alkatrész tulajdonjogát fenntartjuk. A garancia nem terjed ki az elhasználtságból meghibásodó alkatrészekre (Pl. a készülék akkumulátorára).

TÁROLÁS

Beltéri tárolás

- Gyermekektől távol tartandó a balesetek elkerülése végett.
- A készüléket tartsa távol tűztől és nyílt lángtól. 40 °C feletti hőmérsékleten való tárolás esetén fennáll a veszélye, hogy a készülék megsérül.
- Ne tárolja a készüléket korrozív környezetben, így megakadályozza a készülék meghibásodását.
- Kérjük, hogy a készüléket 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolja, ezzel megelőzi a készülék meghibásodását.

Tárolás gépjárműben

- Amennyiben a gépjárműben -20 °C (vagy az alatti), illetve 40 °C (vagy afeletti) a hőmérséklet, kérjük, hogy a készüléket inkább beltéren tárolja, így elkerülheti a meghibásodást.
- Kérjük, hogy a készüléket olyan helyen tárolja ahol elkerüli a felesleges rázkódást, illetve más tárgyakhoz való ütközést, így megakadályozza a készülék sérülését.



FORGALMAZZA: ***KAUFFER*** KFT.
2310 SZIGETSZENTMIKLÓS
GYÁRI ÚT 60.



TÚLTÖLTÉS ÉS
KISÜLÉS ELLENI
VÉDELME



BIZTOSÍTÉKKAL
ELLÁTVA



ELLEN-FORDÍTOTT
DUGÓ

